


Изд 209 Пр24 Банкетка с 1-м ящиком

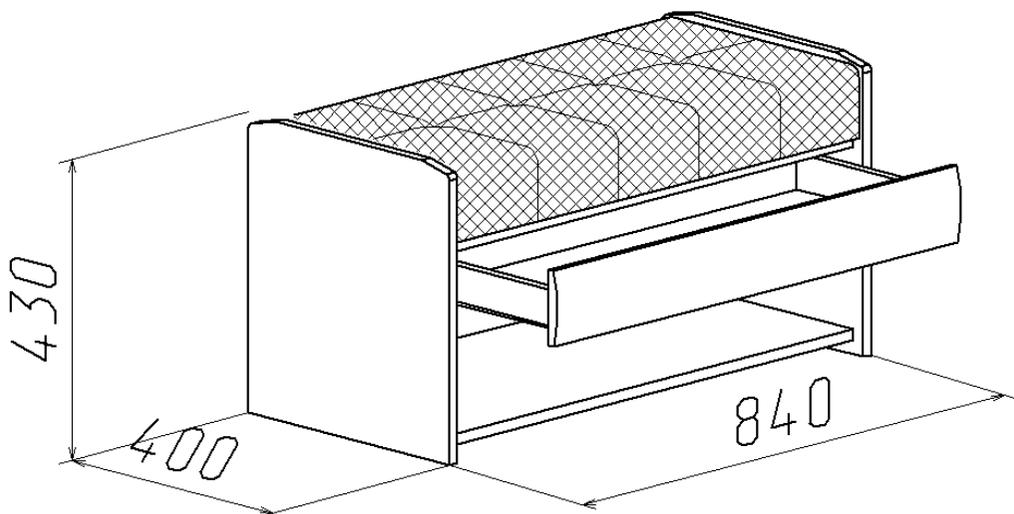




Инструкция по сборке

1. Банкетка поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
5. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
6. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.

Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас банкетки по прилагаемой схеме сборки (рис.3) с помощью евровинтов (рис.1) предварительно установив роликовые направляющие (рис.2) на боковые стенки банкетки.
2. Закрепить опоры-наконечники (поз.59) шурупами $\text{Ø}3 \times 20$.
3. Собрать и установить ящик выдвигной по схеме (рис.2).

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки
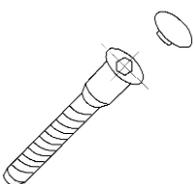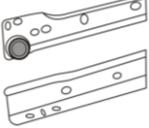
<p>25 Евровинт</p>	<p>26 Стяжка эксцентриковая</p>	<p>74 Направляющая роликовая</p>	<p>60 Шуруп Ø3x20</p>
			
<p>59 Опора наконечник</p>	<p>45 Саморез Ø3,5x16 PZ</p>	<p>28 Гвоздь Ø1,2x20</p>	<p>Ключ для евровинта</p>
			

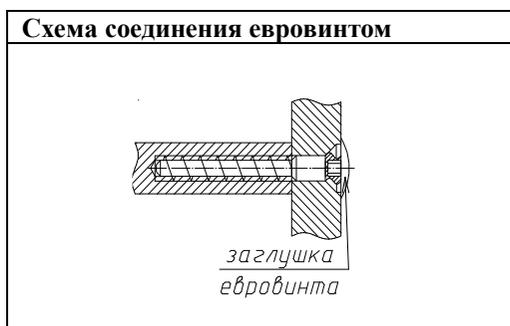


Рис.1

Схема сборки ящиков

1. Соединить заднюю и боковые стенки еврвинтами.
2. Присоединить каркас к передней стенке ящика (фасаду) и закрепить стяжкой эксцентриковой.
3. Проверить ящик по диагоналям (они должны быть равны).
4. Вставить в прорезь на передней стенке ящика дно из ДВП, закрепить дно гвоздями Ø1,2x20 с шагом 100мм.
5. К торцам боковых стенок закрепить саморезами Ø3,5x16 планки роликовых направляющих.
6. На вертикальные стенки по сверлениям закрепить планки роликовых направляющих саморезами Ø3,5x16.

При креплении направляющих саморезы сначала наживлять, потом заворачивать окончательно.

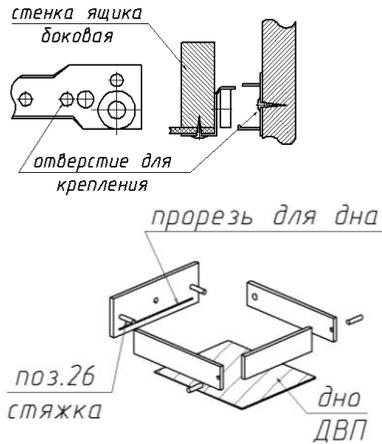


Рис.2

Схема сборки банкетки

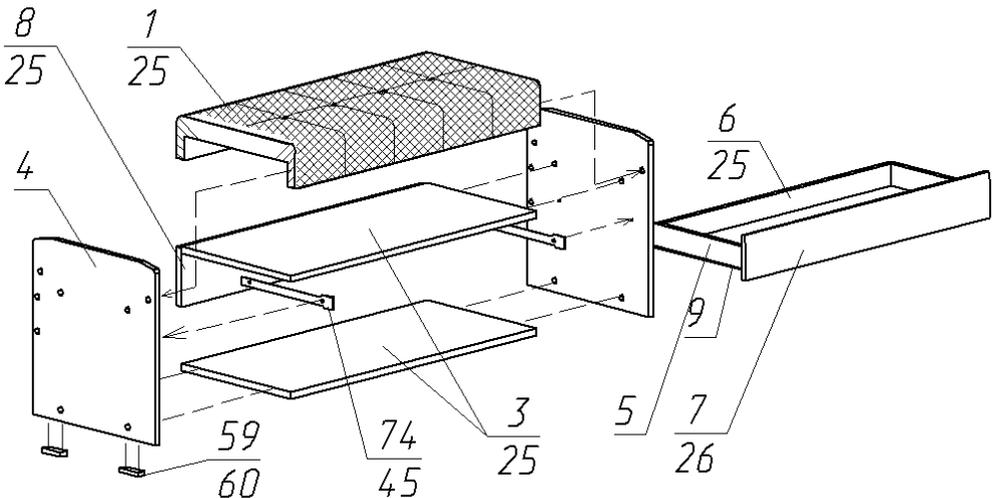


Рис.3

Состав изделия					
№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол шт.	№ поз.	Примеч.
1	Щит сиденья		1	1	
2	Стенка вертикальная	430x400	2	4	
3	Стенка горизонтальная	808x360	2	3	
4	Стенка ящика боковая	350x58	2	5	
5	Стенка ящика задняя	751x58	1	6	
6	Царга	808x140	1	8	
7	Стенка ящика передняя	802x108	1	7	
8	Дно ящика	780x355x3,2	1	9	ДВП
9	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт	№ поз.
1	Евровинт	18	25
2	Заглушка для евровинта	18	
3	Стяжка эксцентриковая	2	26
4	Заглушка к стяжке	2	
5	Опора-наконечник	4	59
6	Направляющая роликовая L-350	1	74
7	Гвоздь Ø1,2x20	12	28
8	Шуруп Ø3x20	8	60
9	Саморез Ø3,5x16	12	45
10	Ключ для евровинта	1	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.