


Шкаф-купе двухдверный.

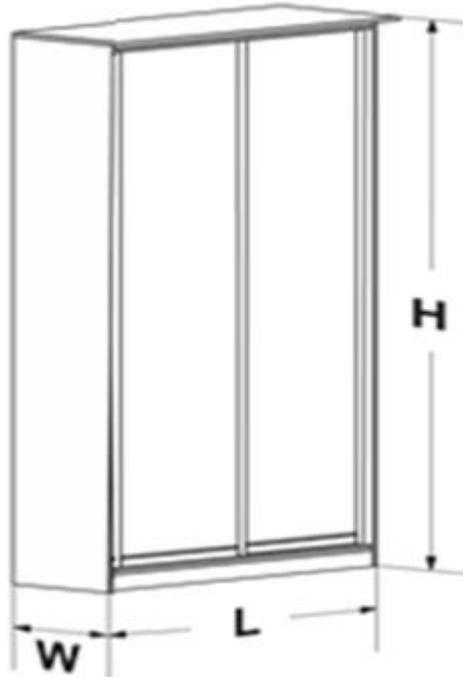

Сборка корпуса.


1



2



3

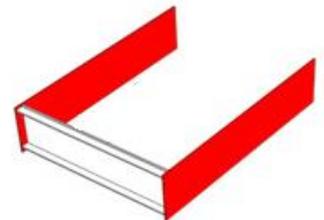


С помощью конфирматов прикрутите две детали №5 к детали №3. Таким образом мы получили основание шкафа.


Полученную заготовку положите деталями №5 кверху и прибейте к ней гвоздями подпятники, с таким расчетом, чтобы осталось 4 подпятника на стойки.

Прикручиваем стойки №1 и №2. Прибиваем по два подпятника на каждую стойку.


4

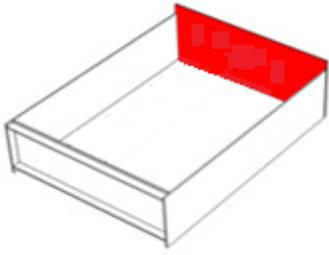

5

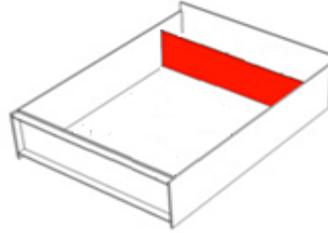

6

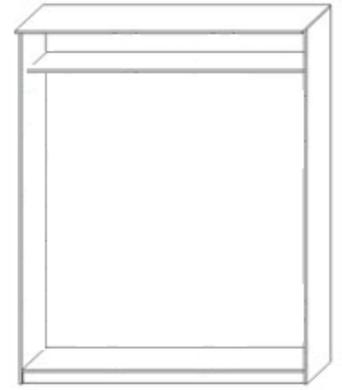


Прикручиваем крышу №4.


Объединяем стойки полкой №6

Поднимаем шкаф.


7

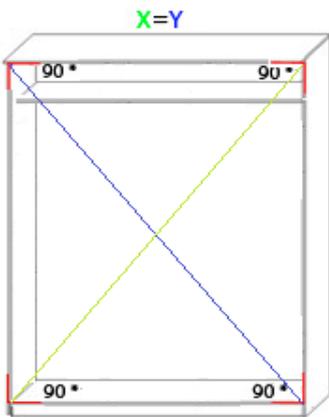

8

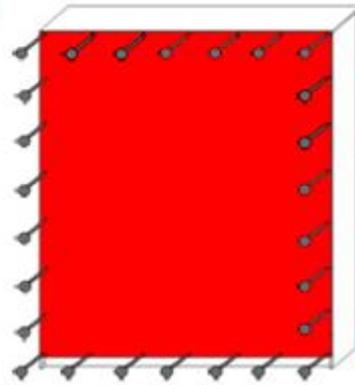

9

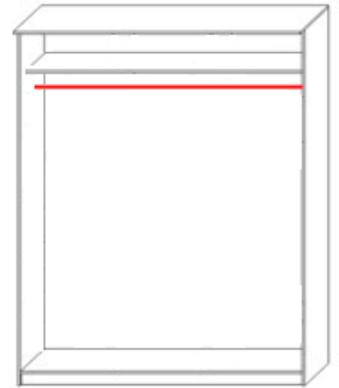


Убедитесь, что деталь №1 и №3 относительно стоек находятся под прямым углом. Это можно проверить угловой линейкой или замерить диагонали шкафа, они должны быть одинаковыми.

Распределяем ДВП(оргалит) по корпусу шкафа и прибиваем его гвоздями. Если необходимо - используем профиль для соединения ДВП.


Закрепляем на нужной высоте штангу для одежды, но не менее 50 мм от верха.

Установка дверей.

10

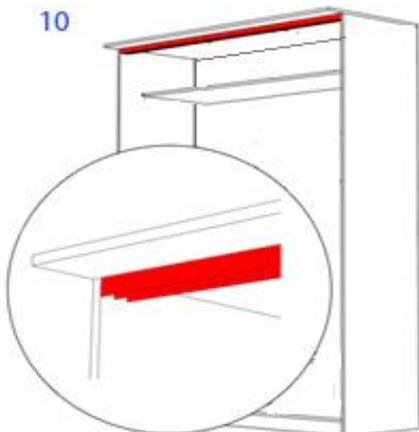

11

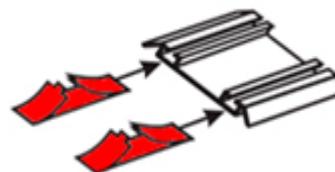

Прикручиваем верхнюю направляющую заподлицо со стойками.



Вставляем в нижнюю направляющую стопоры, количество стопоров должно быть равно

Верхняя и нижняя направляющие для более плотного прилегания прикручиваются саморезами с прессшайбами.

количеству дверей, т.е. если одна дверь передняя и одна задняя, то один стопор вставляется в передний паз нижней направляющей и один в задний паз.


-Прикручиваем нижнюю направляющую (см.примечание).

Примечание.

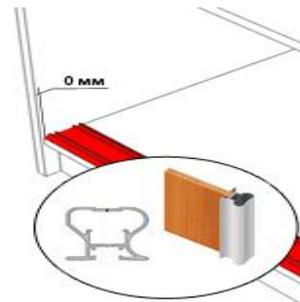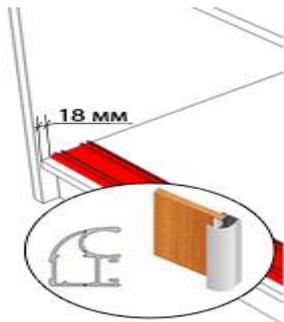

Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней в глубину проема шкафа на 18 мм при использовании асимметричных профилей-ручек


Нижняя направляющая крепится заподлицо со стойками при использовании симметричных профилей-ручек.

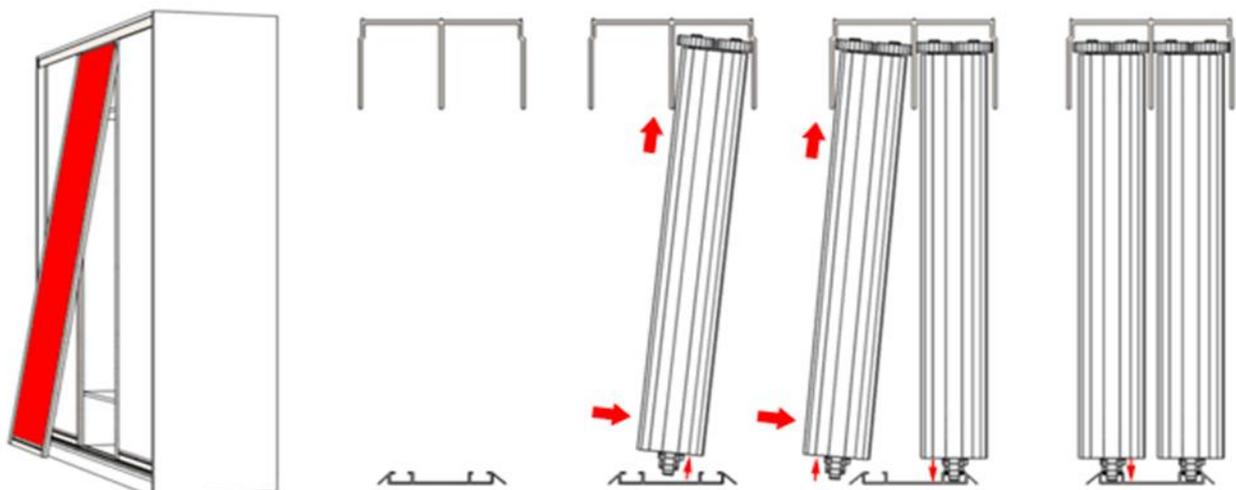

Заводим верх двери в нужный паз верхней направляющей до предела и устанавливаем колесами роликов в паз нижней направляющей, опустив дверь.

С каждой стороны двери в нижнем отверстии находится регулировочный винт, при помощи шестигранного ключа на 4 мм выравняем двери по высоте, добиваясь плотного прилегания профилей ручек к боковым стенкам шкафа

Отрегулируйте стопоры. Для этого переместите дверь в положение, в котором вы хотите чтобы она фиксировалась. Поставьте риску карандашом на нижней направляющей в том месте, где центр ролика находится на нижней направляющей. Дверь отодвиньте в сторону. Пододвиньте стопор с помощью плоской отвертки так, чтобы центр стопора совпал с риской.

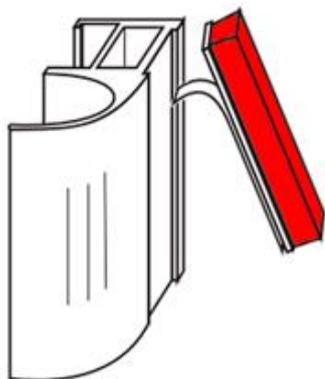

После регулировки дверей производится установка шлегеля. Аккуратно снимите защитную пленку с клеевой основы на 4-5 см и приклеивайте сверху вниз постепенно снимая защитную основу.