


Полка навесная (Изд. 117 МДК 4.13)

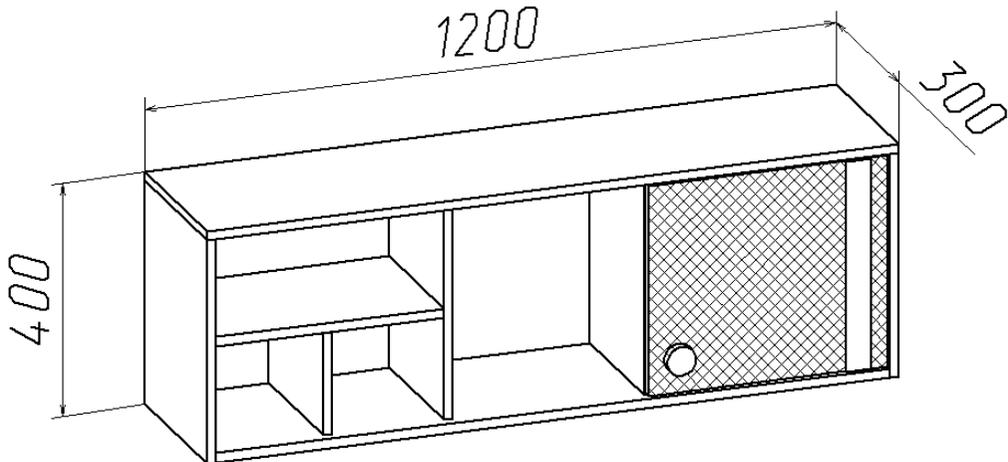

Инструкция по сборке

1. Полка поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменении конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением, не отраженное в настоящем паспорте и не ухудшающее качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.
4. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
5. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.

Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас шкафа по схеме сборки (рис.3) с помощью евровинтов (рис.1).
2. Вставить задние стенки из ДВП в пазы, закрепив место стыка стенок скрепками (рис.2).
3. По меткам на вертикальных стенках шурупами Ø4x30 закрепить навесы (рис.4).
4. На двери установить 4-х шарнирные петли (саморез Ø3,5x16) и ручки.
5. На стену шкаф монтируется при помощи металлической подвесной шины (рис.4,5).
6. Навесить дверь.

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25	26 Стяжка эксцентриковая	81	32	67
Евровинт Ø7x50		Ручка	Демпфер	Скрепка ДВП


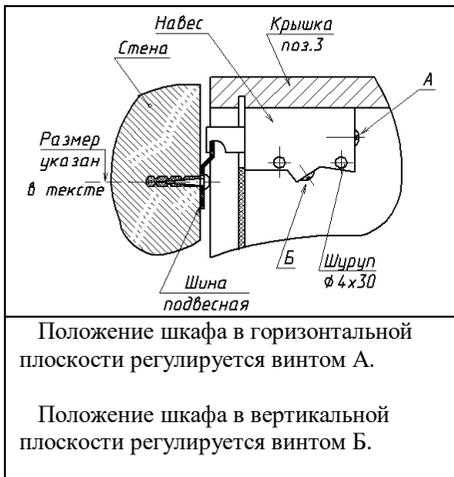


Рис. 4

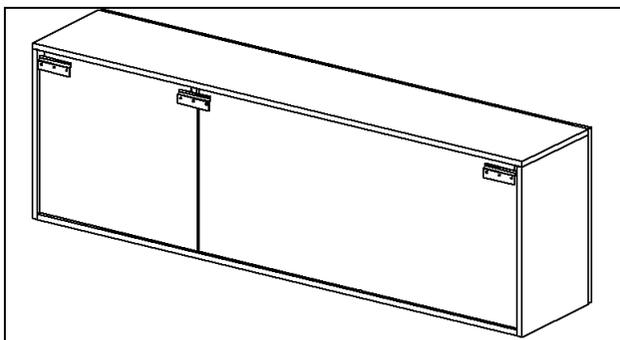

Внимание! Крепления подвесных шин к стене выбираются в зависимости от материала Ваших стен.

Рис. 5

Состав пакетов

№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ Поз.	Примеч.
Пакет №1					
1	Дверь	362x414	1	7	
2	Стенка задняя	414x378	1	9	ДВП
3	Стенка задняя	762x378	1	10	ДВП с пропилами
Пакет №2					
1	Стенка вертикальная левая	384x300	1	1	
2	Стенка вертикальная правая	384x300	1	1.1	
3	Перегородка	368x262	1	2	
4	Перегородка	368x262	1	2.1	
5	Стенка горизонтальн. (крышка)	1200x300	1	3	
6	Стенка горизонтальн. (дно)	1168x300	1	4	
7	Стенка вертикальная	176x262	1	5	
8	Стенка горизонтальн.	402x262	1	6	
9	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт	Номер поз.
1	Евровинт Ø7x50	14	25
2	Заглушка для еврвинта	14	
3	Петля вкладная с планкой	2	44
4	Ручка	1	81
5	Демпфер	1	32
6	Скрепка ДВП	3	67
7	Навес регулируемый	3	66
8	Шина подвесная	3	83
9	Гвоздь Ø1,2x20	10	28
10	Шуруп Ø3x20	3	60
11	Шуруп Ø4x30	6	31
12	Шуруп Ø4x16	8	45
13	Ключ для еврвинта	1	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.