
Шкаф для платья 3-х дв. (Изд. 3 МК 44)

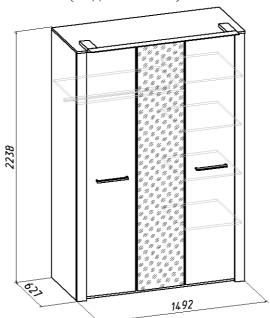

Инструкция по сборке

- 1. Шкаф поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
- 2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличии на предприятии.
- 3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
- 4. Допустимая нагрузка на деревянную полку не более 15 кг.
- 5. Перед сборкой необходимо:
- -ознакомится с инструкцией по сборке;
- -определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
- -проверить наличие необходимой фурнитуры;
- -подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
- 6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.

Порядок сборки изделия

- 1. Собрать каркас шкафа по схеме сборки (рис. 4) с помощью евровинтов (рис. 1), предварительно установив фурнитуру, пластмассовые опоры, штангодержатели.
- 2. Проверить размеры каркасов по диагоналям они должны быть равны.
- 3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями Ø1,2х20 по периметру с шагом 100мм и по углам шурупами Ø3х20, скрепками (рис. 2) и шурупами Ø3х20 в местах стыка на полках. Между собой задние стенки (поз.8 и поз.9) стыкуются соединительным брусом (рис.3).
- 4. Закрепить на дверях 4-х шарнирные петли (шуруп Ø4х16) и прикрутить их к боковым стенкам (шуруп Ø4х16).

| Фурнитура, пр | илагающаяс | я к изделию для сам | постоятельной | установки |
|---------------|------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 25 Евровинт | 60 Шуруп | 43 Петля | 41 | 67 |
| Î | Ø3x20 | | Полкодержатель | Скрепка ДВП |
| | | | | |

| 59 Опора | 22 | 42 Петля 180 гр. | 27 | 28 Гвоздь |
|------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| наконечник | Шуруп Ø4x16 | | Штангодержатель | Ø1,2x20 |
| 0000 | | A Company | 000 | |

Схема соединения евровинтом

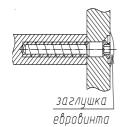


Рис.1

Схема соединения скрепками стенок задних из ДВП

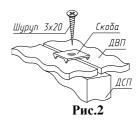


Схема соединения брусом соединительным стенок задних из ДВП



Рис.3

Схема сборки шкафа


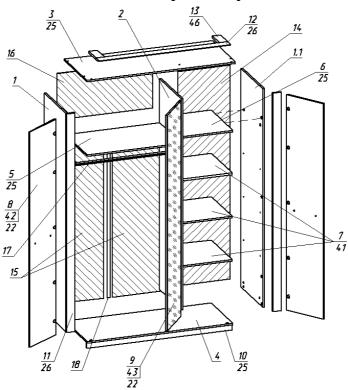


Рис. 4

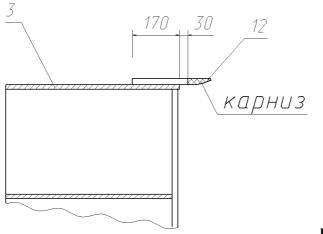

Карниз* прикручивается к крыше саморезами 3,5х32 в соответствии с рис.5

Рис.5

Состав пакетов

| No॒ | Наименование детали | Размеры, мм. | Кол | No | Примеч. |
|-----------|---------------------|--------------|-----|------|---------|
| Π/Π | | _ | Шт. | Поз. | _ |

| | Пом | ет №1 | | | |
|----|---|------------|-----|-----|---------|
| 1 | Дверь лев., прав. | 2170x436 | 2 | 8 | |
| 2. | † <u>* </u> | 2170x436 | 1 | 9 | |
| | Дверь средняя с зеркалом | | 1 | 9 | |
| - | | ет №2 | 1 2 | 1.1 | |
| 1 | Планка вертикальная | 2200x86x22 | 2 | 11 | |
| 2 | Карниз* | 1320x84x22 | 1 | 12 | |
| 3 | Карниз* | 200x84x22 | 2 | 13 | |
| | Пак | ет №3 | | | |
| 1 | Стенка вертик. левая | 2200x600 | 1 | 1 | |
| 2 | Стенка вертик. правая | 2200x600 | 1 | 1.1 | |
| 3 | Стенка задняя прав. отсека | 2154x522 | 1 | 14 | ДВП |
| 4 | Стенка задняя лев. отсека | 1685x479 | 2 | 15 | ДВП |
| 5 | Стенка задняя лев. отсека | 465x962 | 1 | 16 | ДВП |
| 6 | Брус соединительный | L-1660 | 1 | | Пластм. |
| | Пак | ет №4 | | | |
| 1 | Перегородка | 2126x600 | 1 | 2 | |
| | | ет №5 | | | |
| 1 | Стенка горизонт. (крышка) | 1492x627 | 1 | 3 | |
| 2 | Стенка горизонт. (дно) | 1460x600 | 1 | 4 | |
| 3 | Стенка горизонтальная | 942x600 | 1 | 5 | |
| 4 | Стенка залицовочная | 1460x58 | 2 | 10 | |
| 5 | Штанга металлическая | L-935 | 1 | 17 | |
| | | ет №6 | 1 | 1 | |
| 1 | Стенка горизонтальная | 502x600 | 1 | 6 | |
| 2 | Полка | 498x580 | 3 | 7 | |
| 3 | Упаковка с фурнитурой | · | 1 | | |

*-в комплект изделия не входит, поставляется по заявке покупателя за отдельную плату.

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

| No | Наименование | Кол. | Номер |
|----|------------------------|------|-------|
| | | ШТ | поз. |
| 1 | Евровинт 7х50 | 24 | 25 |
| 2 | Заглушка для евровинта | 24 | |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 12 | 26 |
| 4 | Заглушка к стяжке | 10 | |
| 5 | Опора-наконечник | 6 | 59 |
| 6 | Полкодержатель | 12 | 41 |
| 7 | Петля полунакладная | 5 | 43 |
| 8 | Петля 180 гр. | 10 | 42 |
| 9 | Штангодержатель | 2 | 27 |
| 10 | Скрепка ДВП | 20 | 67 |
| 11 | Ручка-скоба | 2 | |
| 12 | Гвоздь 1,2х20 | 80 | 28 |
| 13 | Шуруп 3х20 | 36 | 60 |
| 14 | Шуруп 4х16 | 66 | 22 |
| 15 | Саморез 3,5х32 | 4 | 46 |
| 16 | Демпфер | 6 | |
| 17 | Ключ для евровинта | 1 | |
| | Проридо уколо и омоги | | |

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}$ С и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

| Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи. |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |