


# Кровать 1-сп. (Изд.12.1 Набор мебели МДК 4.14) (матрац 1900x800)\*

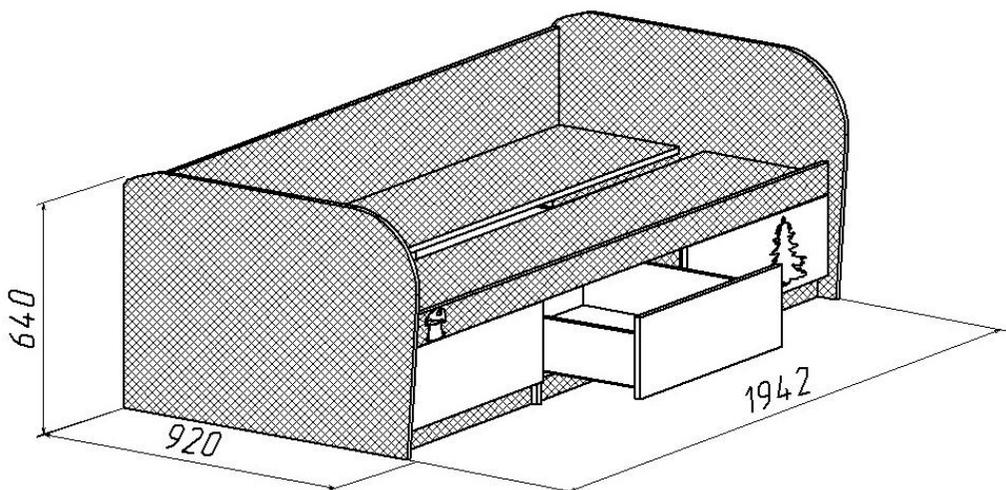

## Инструкция по сборке

1. Кровать поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Перед сборкой необходимо:
  - ознакомится с инструкцией по сборке;
  - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
  - проверить наличие необходимой фурнитуры;
  - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
5. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
6. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.

## Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас кровати по схеме сборки (рис.1) с помощью евровинтов (рис.2) и стяжек эксцентриковых (рис. 3) , предварительно установив фурнитуру (роликовые направляющие – поз.74 (саморез 3,5x16), пластмассовые опоры-наконечники-поз.59 (шуруп 3x20)).
2. Собрать ящики в прилагаемой последовательности (рис.4).

## Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

|             |                          |                |                   |
|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 25 Евровинт | 26 Стяжка эксцентриковая | 60 Шуруп Ø3x20 | 28 Гвоздь Ø1,2x20 |
|             |                          |                |                   |

|                     |                       |                           |                    |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 59 Опора наконечник | 45 Саморез Ø3,5x16 PZ | 74 Направляющая роликовая | Ключ для евровинта |
|                     |                       |                           |                    |

### Схема сборки кровати

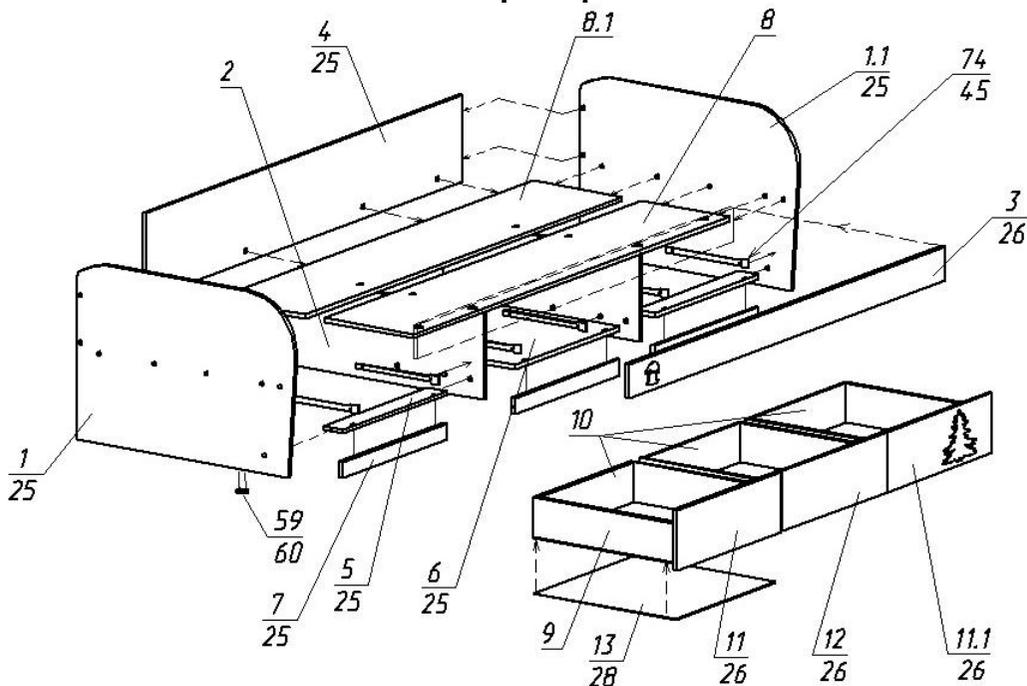


Рис.1

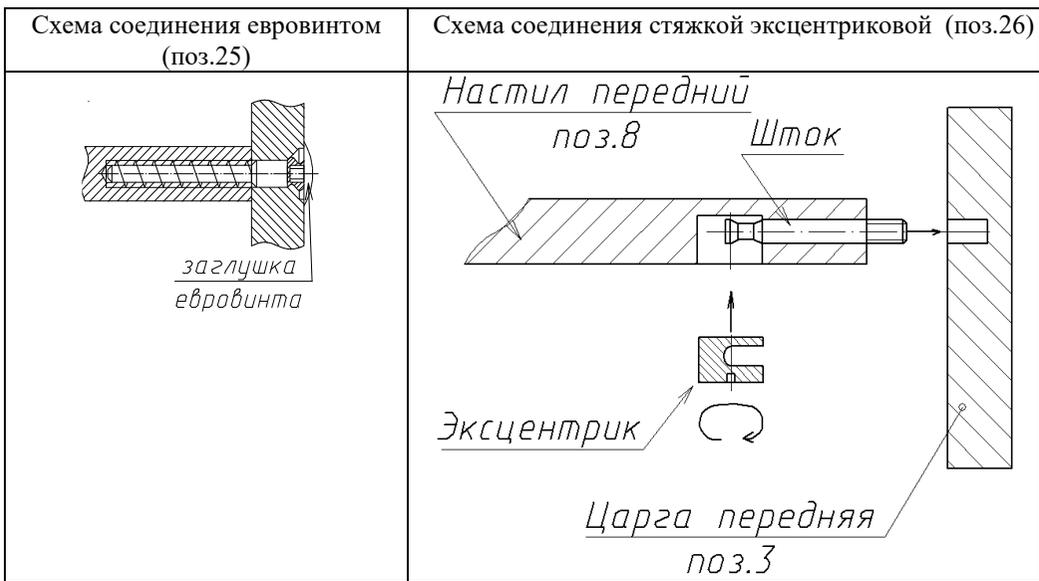


Рис.2

Рис.3

**Схема сборки ящиков**

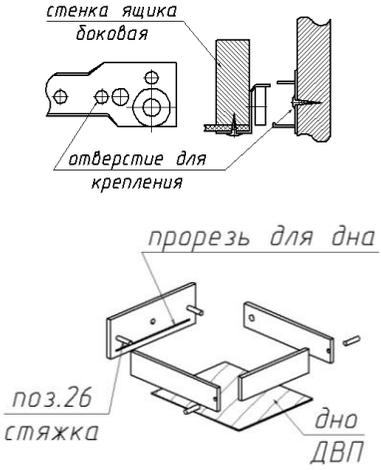
|  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соединить заднюю и боковые стенки евровинтами.</li> <li>2. Присоединить каркас к передней стенке ящика (фасаду) и закрепить стяжкой эксцентриковой.</li> <li>3. Проверить ящик по диагоналям (они должны быть равны).</li> <li>4. Вставить в прорезь на передней стенке ящика дно из ДВП, закрепить дно гвоздями Ø1,2x20 с шагом 100мм.</li> <li>5. К торцам боковых стенок закрепить саморезами Ø3,5x16 планки роликовых направляющих.</li> <li>6. На вертикальные стенки по сверлениям закрепить планки роликовых направляющих саморезами Ø3,5x16.</li> </ol> <p>При креплении направляющих саморезы сначала наживлять, потом заворачивать окончательно.</p> |  <p>стенка ящика боковая</p> <p>отверстие для крепления</p> <p>прорезь для дна</p> <p>поз.26 стяжка</p> <p>дно ДВП</p> |
|--|--|

Рис.4

## Состав пакетов

| № п/п             | Наименование детали             | Размеры, мм. | Кол шт. | № поз. | Примеч.     |
|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------|-------------|
| Пакет №1          |                                 |              |         |        |             |
| 1                 | Царга передняя                  | 1910x84      | 1       | 3      | С накладкой |
| 2                 | Царга задняя                    | 1910x308     | 1       | 4      |             |
| 3                 | Стяжка                          | 626x84       | 2       | 5      |             |
| 4                 | Стенка залицовочная             | 626x58       | 3       | 7      |             |
| 5                 | Стенка ящика боковая            | 600x140      | 6       | 9      |             |
| 6                 | Стенка ящика задняя             | 568x140      | 3       | 10     |             |
| 7                 | Стенка ящика передняя (левая)   | 630x215      | 1       | 11     |             |
| 8                 | Стенка ящика передняя (правая)  | 630x215      | 1       | 11.1   | С рисунком  |
| 9                 | Стенка ящика передняя (средняя) | 638x215      | 1       | 12     |             |
| 10                | Упаковка с фурнитурой           |              | 1       |        |             |
| Пакет №2          |                                 |              |         |        |             |
| 1                 | Стенка вертикальная левая       | 920x640      | 1       | 1      |             |
| 2                 | Стенка вертикальная правая      | 920x640      | 1       | 1.1    |             |
| 3                 | Перегородка                     | 830x312      | 2       | 2      |             |
| 4                 | Стенка горизонтальная           | 626x500      | 1       | 6      |             |
| 5                 | Дно ящика                       | 596x605      | 3       | 13     |             |
| Пакет №3          |                                 |              |         |        |             |
| 1                 | Настил передний                 | 1910x375     | 1       | 8      |             |
| 2                 | Настил задний                   | 1910x375     | 1       | 8.1    |             |
| Выдается отдельно |                                 |              |         |        |             |
| 1                 | Матрац*                         | 1900x800     | 1       |        |             |

\*-в комплект изделия не входит, поставляется по заявке покупателя за отдельную плату.

### Состав упаковки с фурнитурой и метизами

| № п/п | Наименование детали          | Кол. шт. | № поз. |
|-------|------------------------------|----------|--------|
| 1     | Евровинт                     | 42       | 25     |
| 2     | Заглушка евроинта            | 42       |        |
| 3     | Стяжка эксцентриковая        | 10       | 26     |
| 4     | Заглушка к стяжке            | 10       |        |
| 5     | Направляющая роликовая L-500 | 3        | 74     |
| 6     | Опора-наконечник             | 8        | 59     |
| 7     | Шуруп Ø3x20                  | 16       | 60     |
| 8     | Саморез Ø3,5x16              | 36       | 45     |
| 9     | Гвоздь Ø1,2x20               | 35       | 28     |
| 10    | Ключ для евроинта            | 1        |        |

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

**Допустимая нагрузка на одно спальное место кровати не более 90 кг.**

**Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 12 месяцев со дня продажи.**