


Тумба с 1м ящиком (Изд. 191 Прихожая 24)

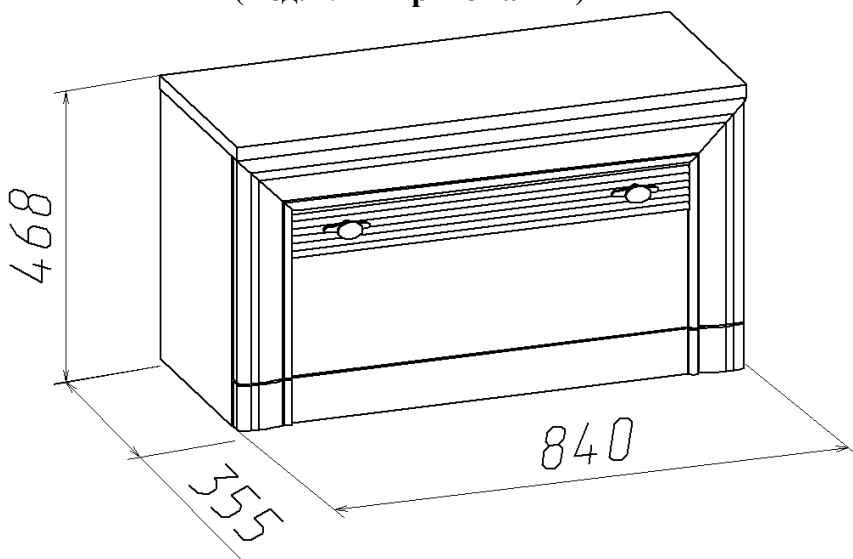

Инструкция по сборке


1. Тумба поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на выдвижной ящик не более 7 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
7. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.

Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас тумбы по схеме сборки с помощью евровинтов (рис.1) и стяжек эксцентриковых (рис. 2) , предварительно установив фурнитуру (роликовые направляющие –поз.74 (саморез 3,5x16), пластмассовые опоры-наконечники-поз.59 (шуруп 3x20)).
2. Проверить размеры каркасов по диагоналям – они должны быть равны.
3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями Ø1,2x20 по периметру с шагом 100мм. и по углам шурупами Ø3x20.
4. Собрать ящики в прилагаемой последовательности (рис.3).

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт	26 Стяжка эксцентриковая	60 Шуруп Ø3x20	81 Ручка	63 Прокладка (под винт для ручки)
				

59 Опора наконечник	45 Саморез Ø3,5x16	74 Направляющая роликовая	28 Гвоздь Ø1,2x20
			

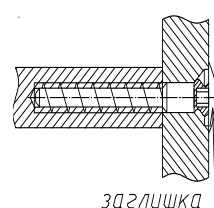
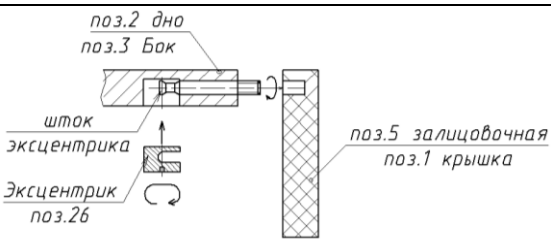
<p>Схема соединения евровинтом (поз.25)</p>	<p>Схема соединения стяжкой эксцентриковой (поз.26)</p>
 <p style="text-align: center;"><i>заглушка евровинта</i></p>	

Рис.1

Рис.2

Схема сборки ящиков

<ol style="list-style-type: none"> 1. Соединить заднюю и боковые стенки ящика евровинтами. 2. Присоединить каркас к передней стенке ящика (фасаду) и закрепить стяжкой эксцентриковой. 3. Проверить ящик по диагоналям (они должны быть равны). 4. Вставить в прорезь на передней стенке ящика дно из ДВП, закрепить дно гвоздями Ø1,2x20 с шагом 100мм. 5. К торцам боковых стенок закрепить саморезами Ø3,5x16 планки роликовых направляющих. 6. На вертикальные стенки по сверлениям закрепить планки роликовых направляющих саморезами Ø3,5x16. <p>При креплении направляющих саморезы сначала наживляют, потом заворачивать окончательно.</p>	<p>стенка ящика боковая</p> <p>отверстие для крепления</p> <p>прорезь для дна</p> <p>дно ДВП</p> <p>стяжка поз.26</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис.3

Схема сборки шкафа

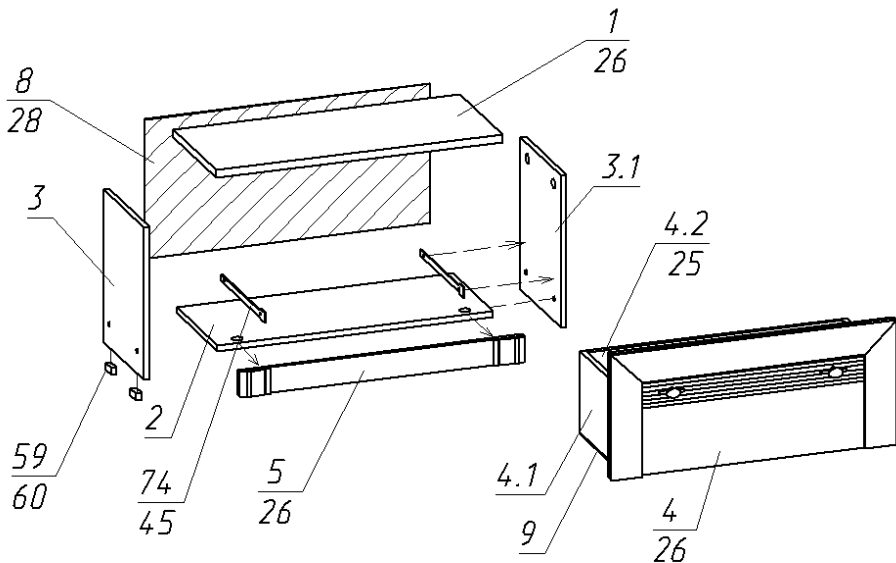


Рис. 4

Состав пакетов

№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ Поз.	Примеч.
Пакет №1					
1	Стенка ящика передняя	366x836	1	4	
2	Стенка залицовочная передняя	74x836	1	5	
3	Крышка	842x345	1	1	
Пакет №2					
1	Стенка вертик. левая	446x325	1	3	
2	Стенка вертик. правая	446x325	1	3.1	
3	Стенка горизонт. (дно)	808x325	1	2	
4	Стенка ящика боковая	300x240	2	4.1	
5	Стенка ящика задняя	751x240	1	4.2	
6	Стенка задняя	836x400	1	8	ДВП
7	Дно ящика	780x305	1	9	ДВП
8	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт	№ поз.	Примечание
1	Евровинт 7x50	8	25	
2	Заглушка для евровинта	8		
3	Стяжка эксцентриковая	10	26	
4	Заглушка к стяжке	10		
5	Опора-наконечник	4	59	
6	Направляющая роликовая L-300	1	74	
7	Ручка	2	81	
8	Гвоздь 1,2x20	32	28	
9	Шуруп 3x20	12	60	
10	Саморез 3,5x16	12	45	
11	Винт М4x30	2		Для ручки
12	Шайба пластмассовая	2		Под винт
13	Демпфер силиконовый	2		
14	Ключ для евровинта	1		

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.