


## Тумба прикроватная с 2-я ящиками (Изд. 229 МК52)

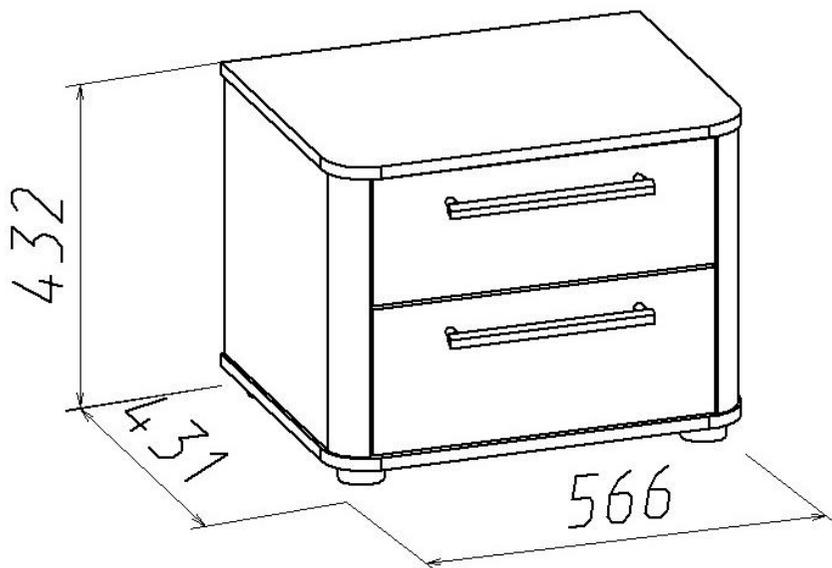

### Инструкция по сборке

1. Тумба поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на выдвижной ящик не более 7 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
  - ознакомится с инструкцией по сборке;
  - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
  - проверить наличие необходимой фурнитуры;
  - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
7. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.

**Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки**

|             |                             |          |                |
|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| 25 Евровинт | 26 Стяжка<br>эксцентриковая | 81 Ручка | 67 Скрепка ДВП |
|             |                             |          |                |

|                            |                       |                |  |  |
|----------------------------|-----------------------|----------------|--|--|
| 49 Опора<br>цилиндрическая | 45 Саморез<br>Ø3,5x16 | 22 Шуруп Ø4x20 | 74 Направляющая<br>роликовая<br>55.1<br>Винт М6x35 |  |
|                            |                       |                |  |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>Схема соединения евровинтом<br/>(поз.25)</p> <p align="center"><i>заглушка<br/>евровинта</i></p> | <p>Схема соединения стяжкой эксцентриковой<br/>(поз.26)</p> <p align="center"><i>штук<br/>эксцентрика<br/>Эксцентрик<br/>поз.26</i></p> |
|---|---|


**Рис.1**

**Рис.2**

**Схема сборки ящиков**

1. Соединить заднюю и боковые стенки евровинтами.
2. Присоединить каркас к передней стенке ящика (фасаду) и закрепить стяжкой эксцентриковой.
3. Проверить ящик по диагоналям (они должны быть равны).
4. Вставить в прорезь на передней стенке ящика дно из ДВП, закрепить дно гвоздями Ø1,2x20 с шагом 100мм.
5. К торцам боковых стенок закрепить саморезами Ø3,5x16 планки роликовых направляющих.
6. На вертикальные стенки по сверлениям закрепить планки роликовых направляющих саморезами Ø3,5x16.

При креплении направляющих саморезы сначала наживлять, потом заворачивать окончательно.

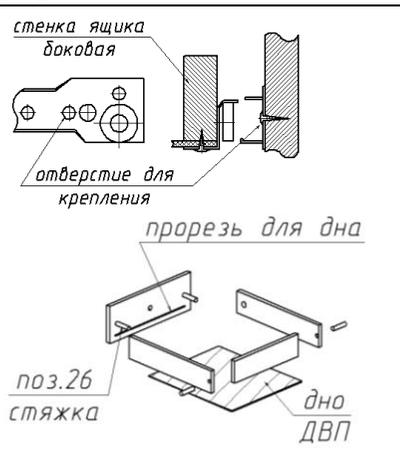



### Состав пакетов

| № п/п           | Наименование детали              | Размеры, мм. | Кол Шт. | № Поз. | Примеч.  |
|-----------------|----------------------------------|--------------|---------|--------|----------|
| <b>Пакет №1</b> |                                  |              |         |        |          |
| 1               | Стенка горизонт. (дно) R         | 566x431      | 1       | 2      |          |
| 2               | Крышка R                         | 566x431      | 1       | 3      |          |
| 3               | Стенка ящика передняя            | 466x170      | 1       | 4      |          |
| 4               | Стенка ящика передняя            | 466x196      | 1       | 5      |          |
| 5               | Стенка задняя                    | 552x402      | 1       | 13     | ДВП      |
| 6               | Дно ящика                        | 445x405      | 2       | 14     | ДВП      |
| <b>Пакет №2</b> |                                  |              |         |        |          |
| 1               | Стенка вертик. левая             | 375x383      | 1       | 1      |          |
| 2               | Стенка вертик. правая            | 375x383      | 1       | 1.1    |          |
| 3               | Стенка ящика боковая             | 400x108      | 2       | 6      |          |
| 4               | Стенка ящика боковая             | 400x140      | 2       | 7      |          |
| 5               | Стенка ящика задняя              | 417x108      | 1       | 8      |          |
| 6               | Стенка ящика задняя              | 417x140      | 1       | 9      |          |
| 7               | Брусочек вертикальный со скосом  | 375x100x25   | 2       | 10     | 1лев;1пр |
| 8               | Брусочек вертикальный            | 375x100x25   | 2       | 11     | 1лев;1пр |
| 9               | Планка декоративная закругленная | L-375        | 2       | 12     |          |
| 10              | Упаковка с фурнитурой            |              | 1       |        |          |

### Состав упаковки с фурнитурой и метизами

| №  | Наименование                 | Кол. шт | № поз. |
|----|------------------------------|---------|--------|
| 1  | Евровинт 7x50                | 8       | 25     |
| 2  | Заглушка для евравинта       | 4       |        |
| 3  | Стяжка эксцентриковая        | 12      | 26     |
| 4  | Заглушка к стяжке            | 12      |        |
| 5  | Опора цилиндрическая         | 4       | 49     |
| 6  | Направляющая роликовая L-400 | 2       | 74     |
| 7  | Ручка                        | 2       | 81     |
| 8  | Гвоздь 1,2x20                | 36      | 28     |
| 9  | Саморез 3,5x16               | 24      | 45     |
| 10 | Винт М6x35                   | 8       | 55.1   |
| 11 | Шуруп 4x20                   | 4       | 22     |
| 12 | Ключ для евравинта           | 1       |        |

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды, растворителей и прямых солнечных лучей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в