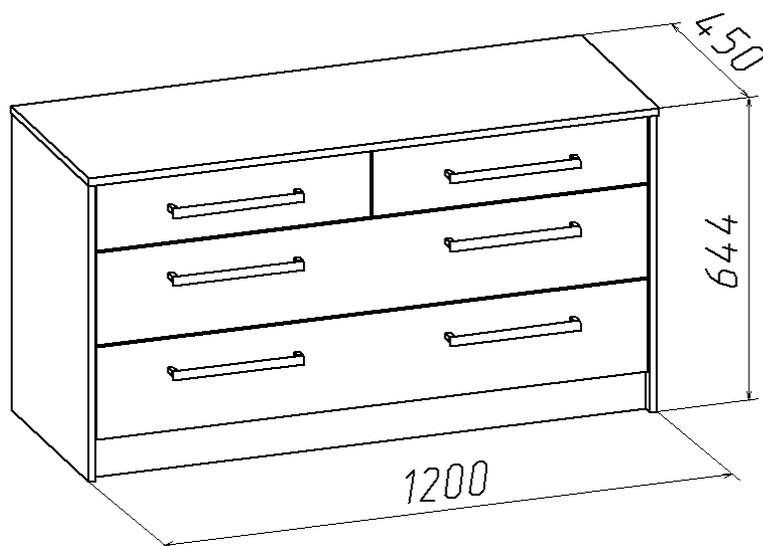


## Комод (Изд. 6 Набор мебели МК 44)



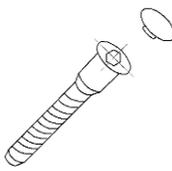

### Инструкция по сборке

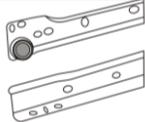
1. Комод поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменении в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на ящик не более 5 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
  - ознакомится с инструкцией по сборке;
  - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
  - проверить наличие необходимой фурнитуры;
  - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.

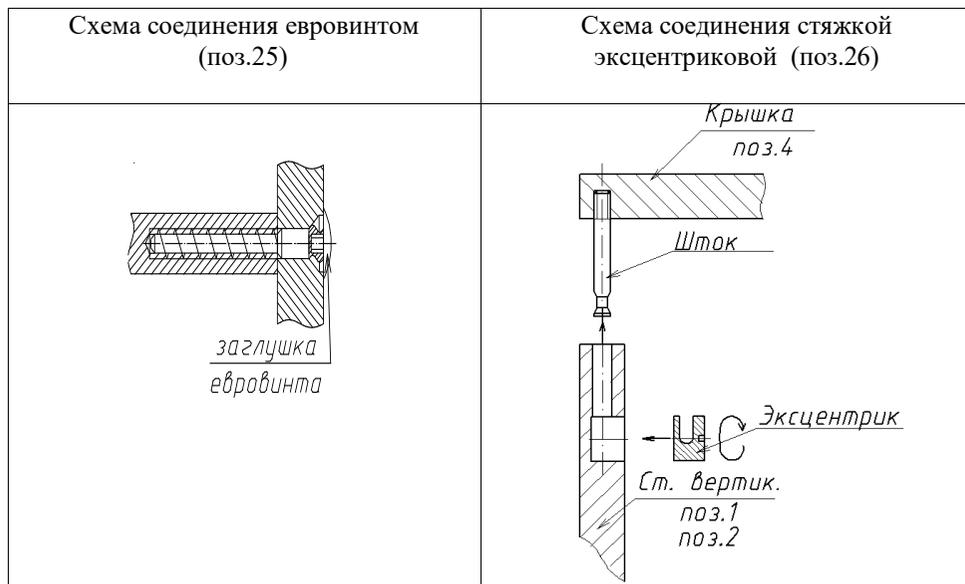
### Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас комода по схеме сборки с помощью евровинтов (рис.1) и стяжек эксцентриковых (рис. 2) , предварительно установив фурнитуру (роликовые направляющие –поз.74 (саморез 3,5x16), пластмассовые опоры-наконечники-поз.59 (шуруп 3x20)).
2. Проверить размеры каркасов по диагоналям – они должны быть равны.
3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями Ø1,2x20 по периметру с шагом 100мм. и по углам шурупами Ø3x20.
4. Собрать ящики в прилагаемой последовательности (рис.3).

## Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 (7x50) Евровинт	26 Стяжка эксцентриковая	59 Опора наконечник	60 Шуруп Ø3x20	67 Скрепка ДВП
				

45 Саморез Ø3,5x16 PZ	74 Направляющая роликовая	28 Гвоздь Ø1,2x20	81 Ручка
			



**Рис.1**

**Рис.2**

### Схема сборки ящиков

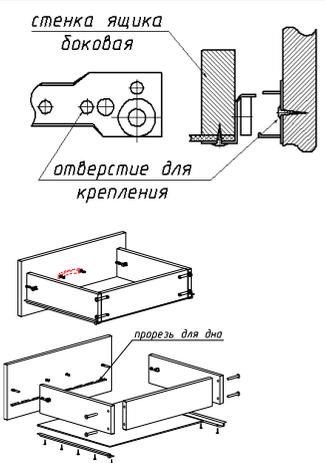
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соединить заднюю и боковые стенки ящика евровинтами.</li> <li>2. Присоединить каркас к передней стенке ящика (фасаду) и закрепить стяжкой эксцентриковой.</li> <li>3. Проверить ящик по диагоналям (они должны быть равны).</li> <li>4. Вставить в прорезь на передней стенке ящика дно из ДВП, закрепить дном гвоздями Ø1,2x20 с шагом 100мм.</li> <li>5. К торцам боковых стенок закрепить саморезами Ø3,5x16 планки роликовых направляющих.</li> <li>6. На вертикальные стенки по сверлениям закрепить планки роликовых направляющих саморезами Ø3,5x16.</li> </ol> <p>При креплении направляющих саморезы сначала наживлять, потом заворачивать окончательно.</p>	
---	---

Рис.3

### Схема сборки комода

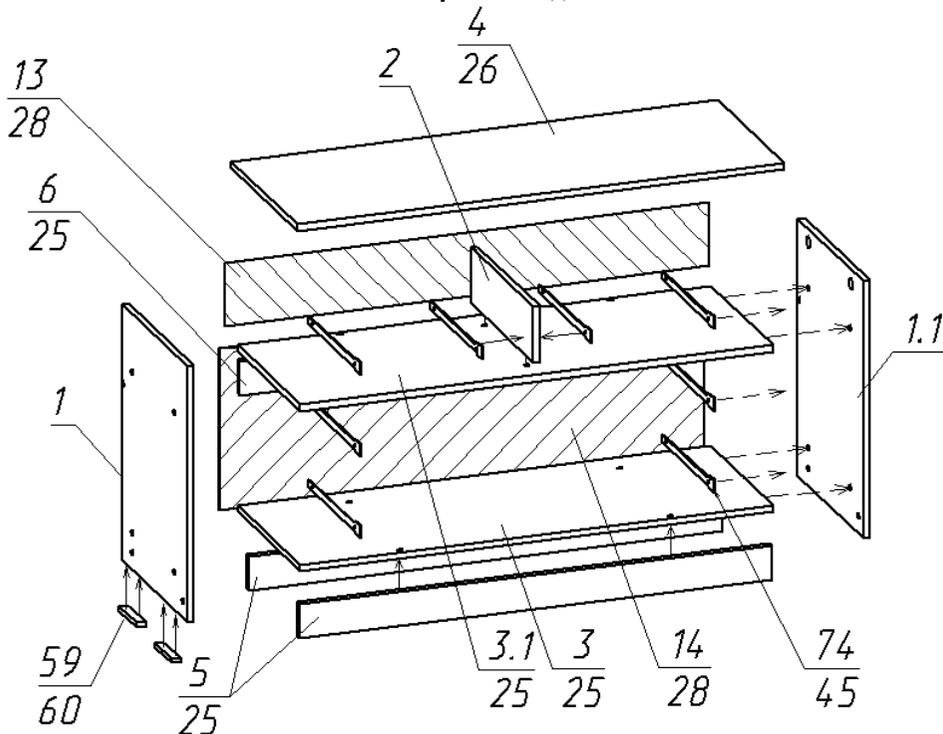
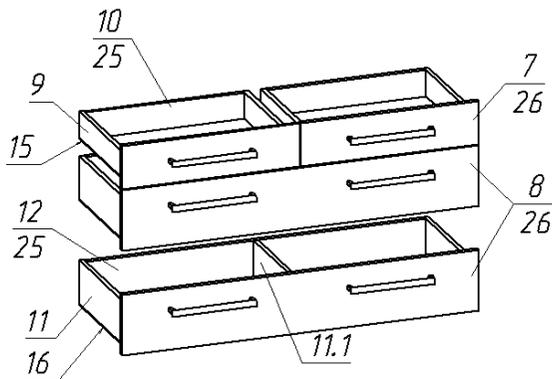


Рис.4



### Состав пакетов

№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол. Шт.	№ Поз.	Примеч.
<b>Пакет №1</b>					
1	Стенка ящика передняя	580x140	2	7	
2	Стенка ящика передняя	1163x196	2	8	
3	Стенка залицовочная	1168x84	2	5	
4	Планка жесткости	1168x84	1	6	
5	Стенка ящика задняя	518x84	2	10	
6	Стенка ящика средняя	384x140	2	11.1	
7	Стенка ящика задняя	1110x140	2	12	
<b>Пакет №2</b>					
1	Стенка ящика боковая	400x84	4	9	
2	Стенка ящика боковая	400x140	4	11	
3	Стенка вертикальная (левая)	628x445	1	1	
4	Стенка вертикальная (правая)	628x445	1	1.1	
5	Перегородка	136x425	1	2	
6	Стенка задняя	1196x156x3,2	1	13	ДВП
7	Стенка задняя	1196x396x3,2	1	14	ДВП
8	Дно ящика	546x405x3,2	2	15	ДВП
9	Дно ящика	1138x405x3,2	2	16	ДВП
10	Стенка горизонт. (крышка)	1202x450	1	4	
11	Стенка горизонт. (дно)	1168x425	1	3	
12	Стенка горизонтальная	1168x425	1	3.1	
13	Упаковка с фурнитурой		1		

### Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт	№ поз.
1	Евровинт 7x50	32	25
2	Заглушка для евровинта	32	
3	Стяжка эксцентриковая	16	26
4	Заглушка к стяжке	16	
5	Направляющая роликовая L=400	4	74
6	Опора-наконечник	6	59
7	Ручка-скоба	6	81
8	Скрепка ДВП	8	67
9	Гвоздь Ø1,2x20	90	28
10	Шуруп Ø3x20	24	60
11	Саморез Ø3,5x16PZ	48	45
12	Ключ для евровинта	1	