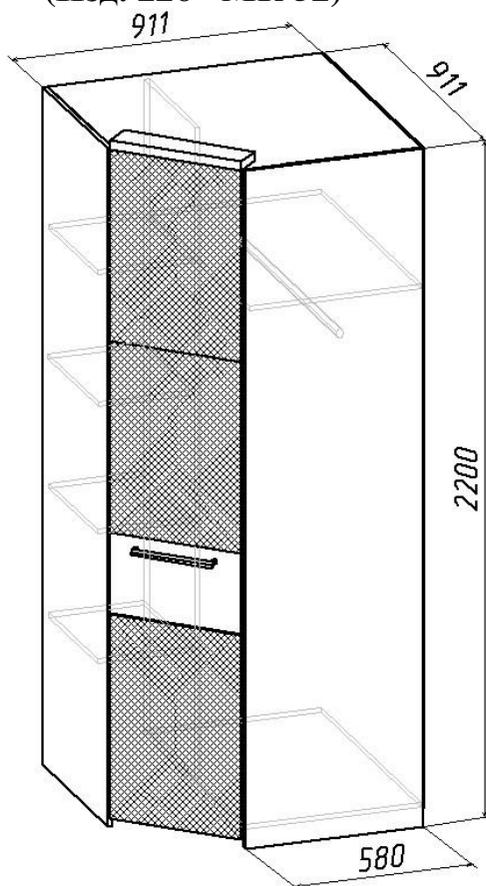


Шкаф для платья и белья угловой (Изд. 226 МК 52)



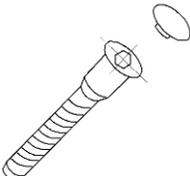

Инструкция по сборке

1. Шкаф поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на деревянную полку не более 15 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
7. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.

Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас шкафа по схеме сборки (рис. 4) с помощью евровинтов (рис. 1), предварительно установив фурнитуру, пластмассовые опоры, штангодержатели.
2. Проверить размеры каркасов по диагоналям – они должны быть равны.
3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями Ø1,2x20 по периметру с шагом 100мм и по углам шурупами Ø3x20, скрепками (рис. 3) и шурупами Ø3x20 в местах стыка на полках. Между собой задние стенки (поз.13 и поз.15) стыкуются соединительным брусом (рис.3).
4. Закрепить на дверях 4-х шарнирные петли (шуруп Ø4x16) и прикрутить их к боковым стенкам (шуруп Ø4x16).

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт	60 Шуруп Ø3x20	81 Ручка	41 Полкодержатель	67 Скрепка ДВП
				


59 Опора наконечник	30 Шуруп Ø4x16	44 Петля	27 Штангодержатель	55 Винт М6x25
				

Схема соединения евровинтом
(поз.25)

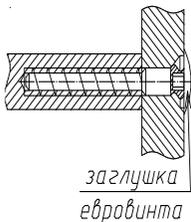


Рис.1

Схема соединения брусом
соединительным
стенок задних из ДВП



Рис.2

Схема соединения скрепками (поз.67)
стенок задних из ДВП

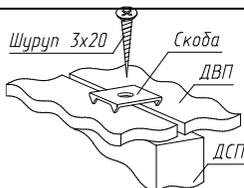


Рис.3

Схема сборки шкафа

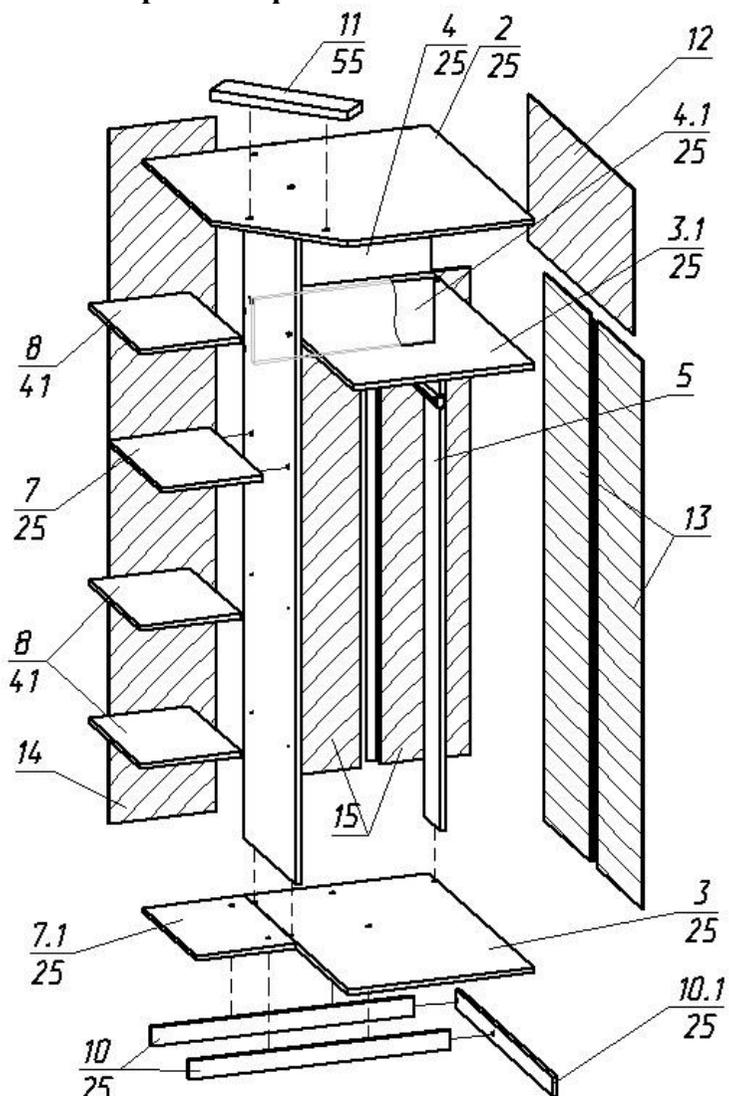


Рис. 4

Состав пакетов

№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ Поз.	Примеч.
Пакет №1					
1	Дверь	2170x446	1	9	
2	Стенка задняя верхняя	449x907	1	12	ДВП
3	Стенка задняя нижняя	1685x392	2	13	ДВП
4	Стенка задняя	2138x335	1	14	ДВП
5	Стенка задняя	1500x282	2	15	ДВП

Пакет №2					
1	Стенка вертикальная левая	2200x580	1	1	На сх не показано
2	Стенка вертикальная правая	2200x580	1	1.1	На сх не показано
3	Стенка вертикальная	1665x140	1	5	
4	Перегородка	2110x455	1	6	
5	Брус соединительный	L-1660	2	16	Пластм.
Пакет №3					
1	Ст. горизонт. (крышка)	895x895	1	2	
2	Стенка горизонтальная (дно)	895x580	1	3	
3	Стенка залицовочная	817x58	1	10	
4	Стенка залицовочная	833x58	1	10.1	
5	Штанга металлическая	L-872	1	17	
Пакет №4					
1	Ст. горизонтальная	895x564	1	3.1	
2	Стенка вертикальная	429x564	1	4	
3	Стенка вертикальная	200x548	1	4.1	
Пакет №5					
1	Стенка горизонтальная	315x455	1	7	
2	Стенка горизонтальная (дно)	315x455	1	7.1	С доп отв
3	Полка	312x435	3	8	
4	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт	Номер поз.
1	Евровинт 7x50	39	25
2	Заглушка для евровинта	30	
3	Опора-наконечник	7	59
4	Полкодержатель	12	41
5	Петля 135гр.	5	44
6	Штангодержатель	2	27
7	Скрепка ДВП	10	67
8	Ручка-скоба	1	81
9	Гвоздь 1,2x20	100	28
10	Шуруп 3x20	28	60
11	Саморез 4x16	26	30
12	Демпфер	2	
13	Винт М6x25	2	55
14	Ключ для евровинта	1	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентровые стяжки. Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.